
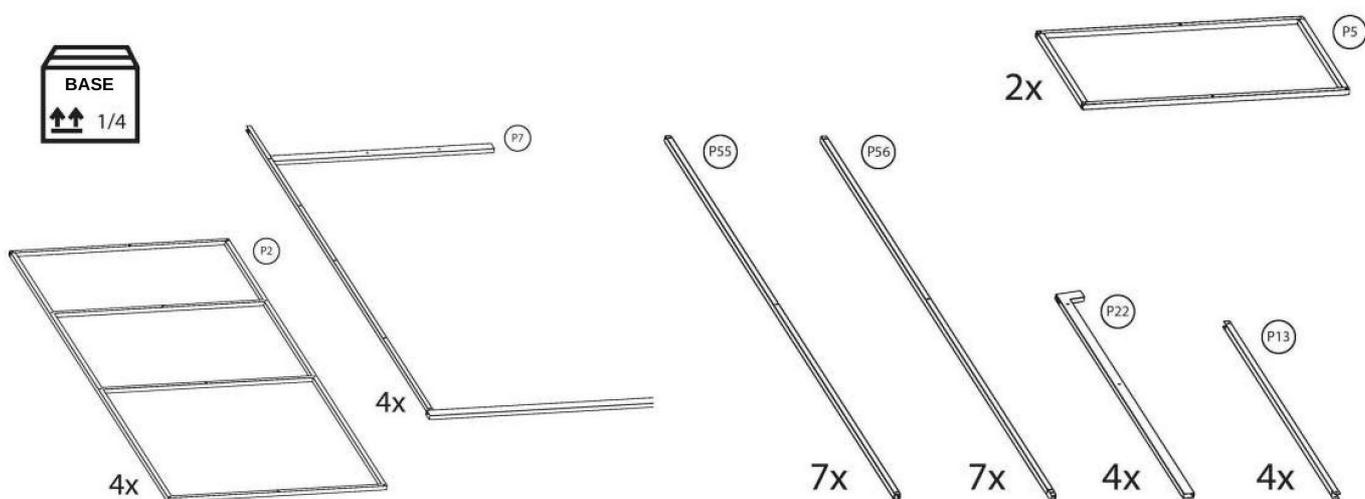



Serra mod. ComPRO


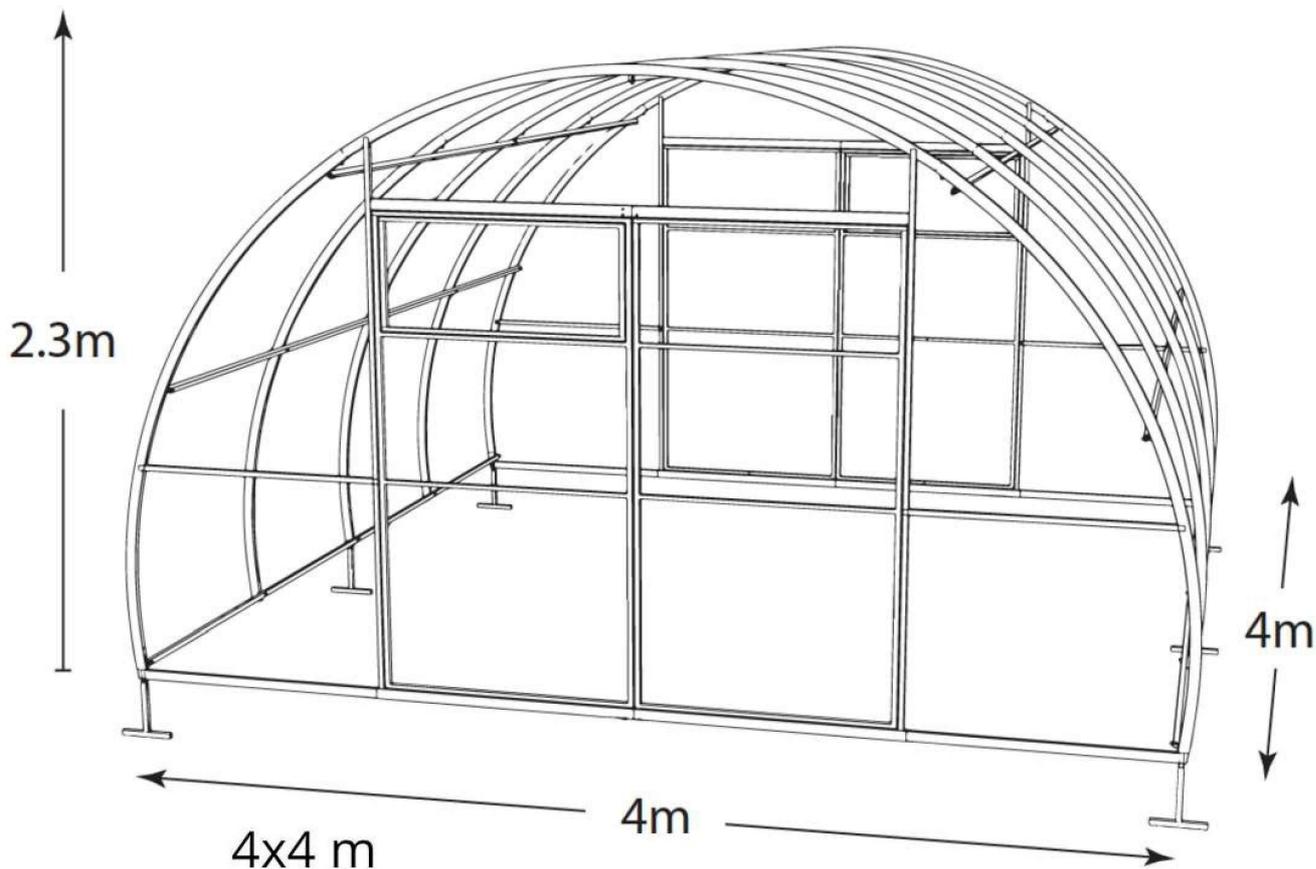


PROLUNGHE

Le prolunghe alla serra saranno composte da moduli di 2m contenenti 2 arcate. Queste arcate andranno inserite nella parte finale della struttura come mostrato in pagina 8.


Componentistica per il modulo di base 4x4m

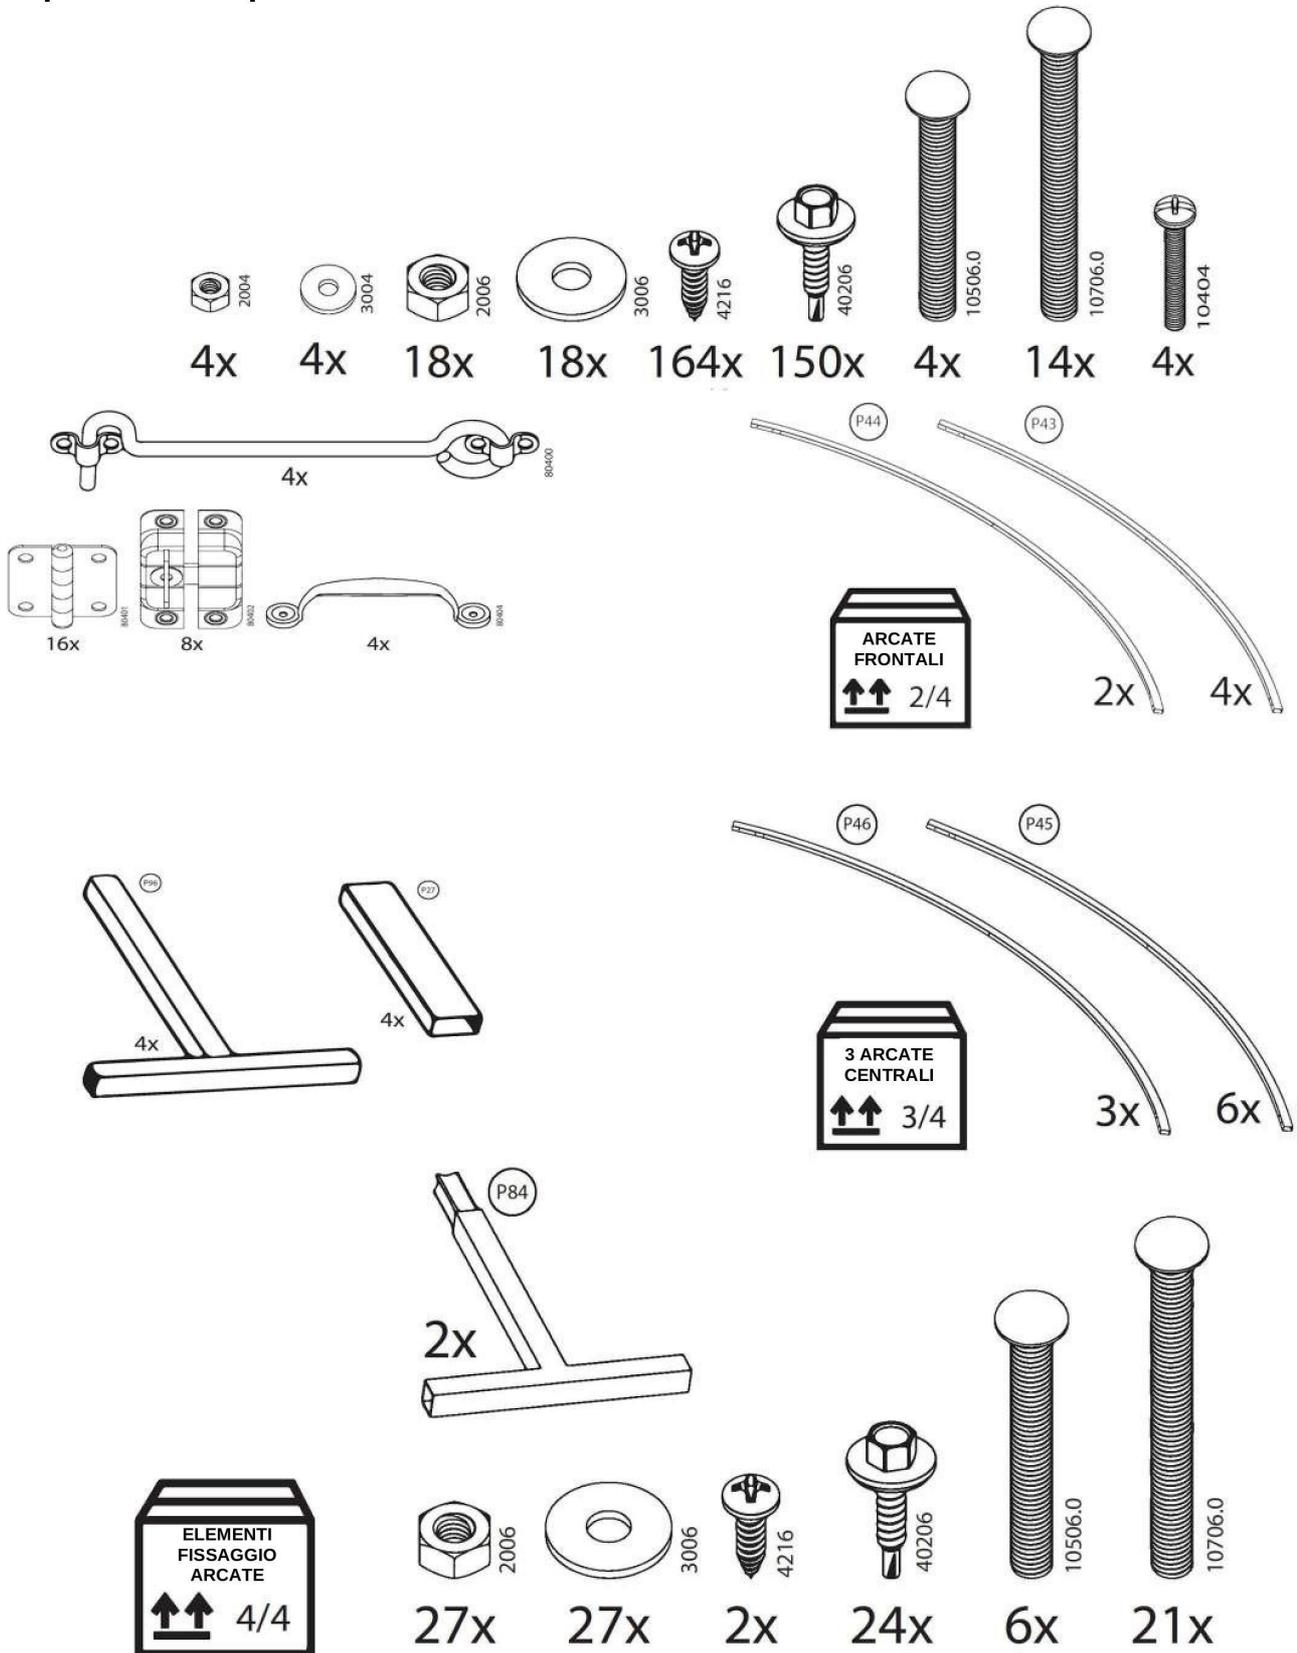

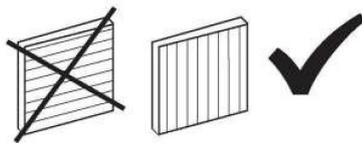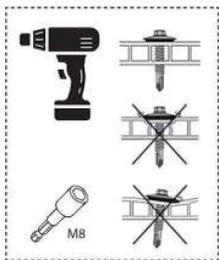


3

Costruzione arcate interne

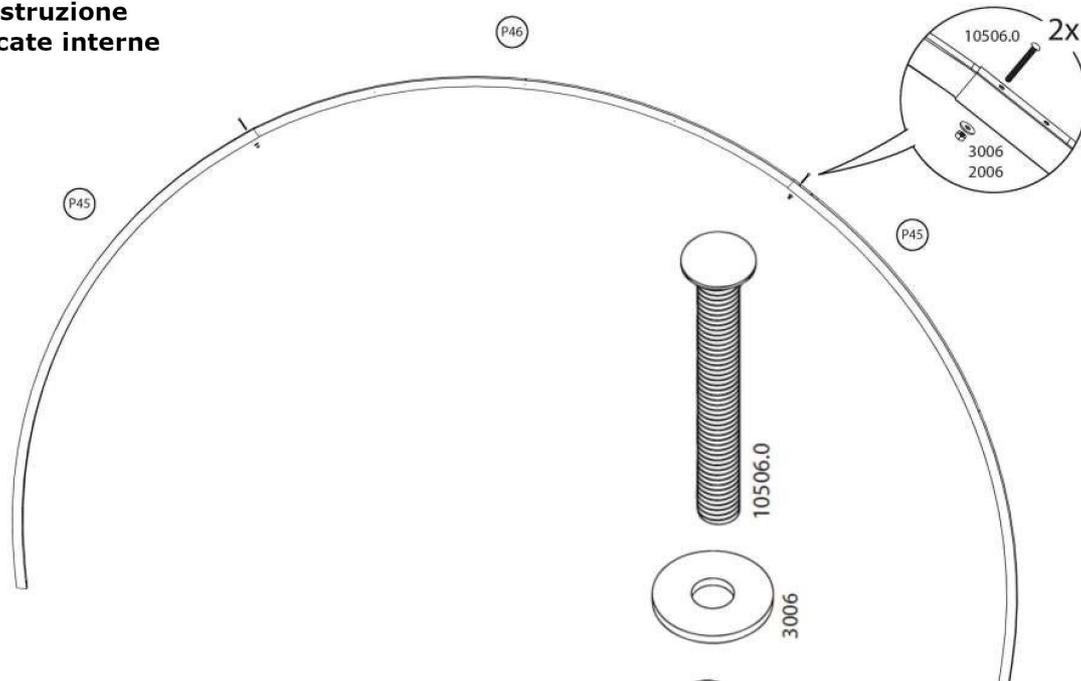

4

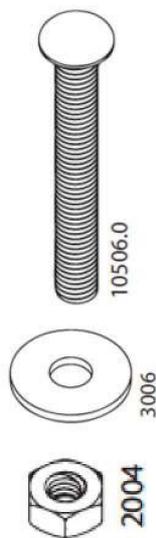

3x


Taglio per copertura




Per il taglio del polycarbonato dei frontali si utilizza sempre un foglio e mezzo. Vedi lo schema di taglio in pagina 9.

5


Taglio polycarbonato dei frontali

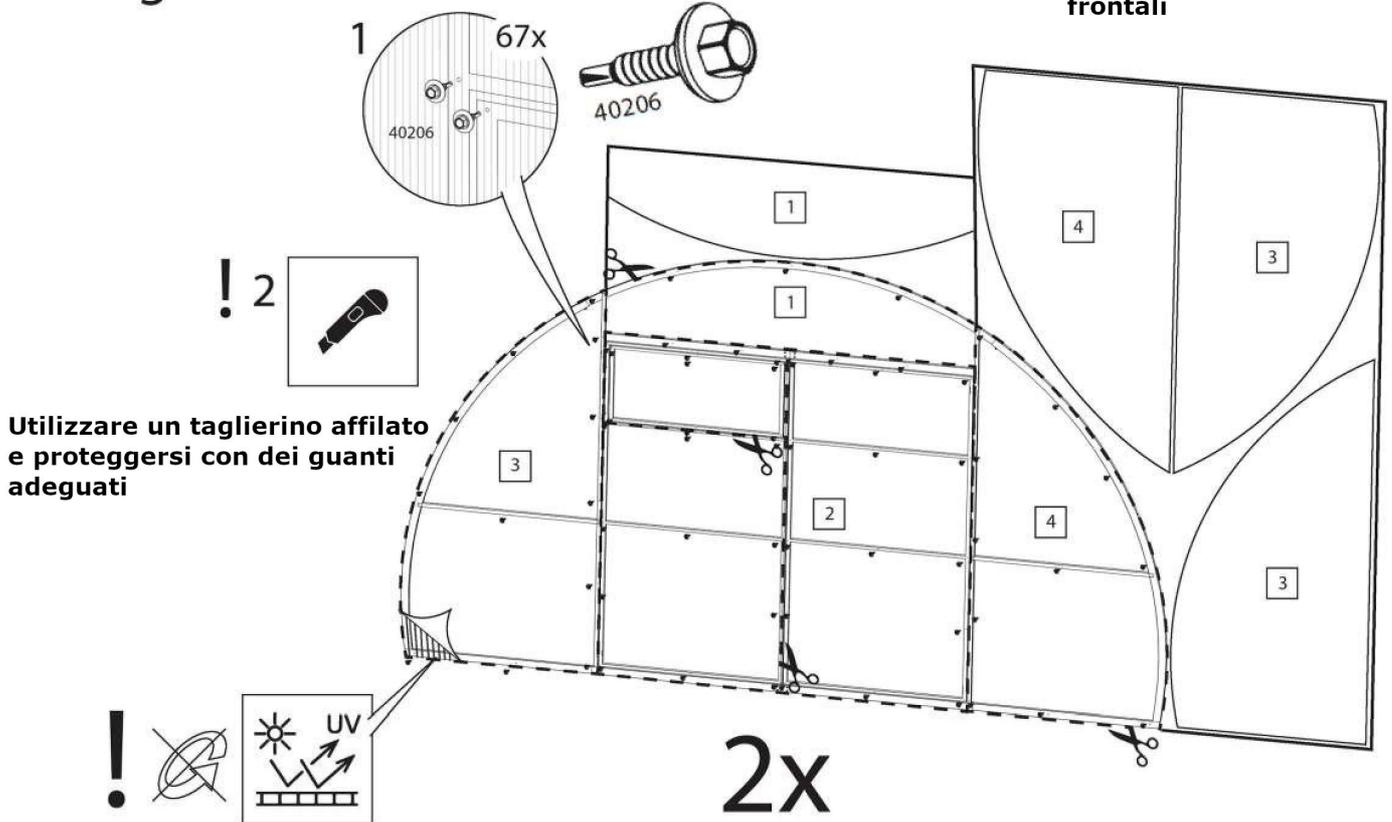


Montaggio delle arcate di base ed eventuale inserimento delle arcate di prolunga (elenco componenti in pagine 7) come mostrato in pagina 8

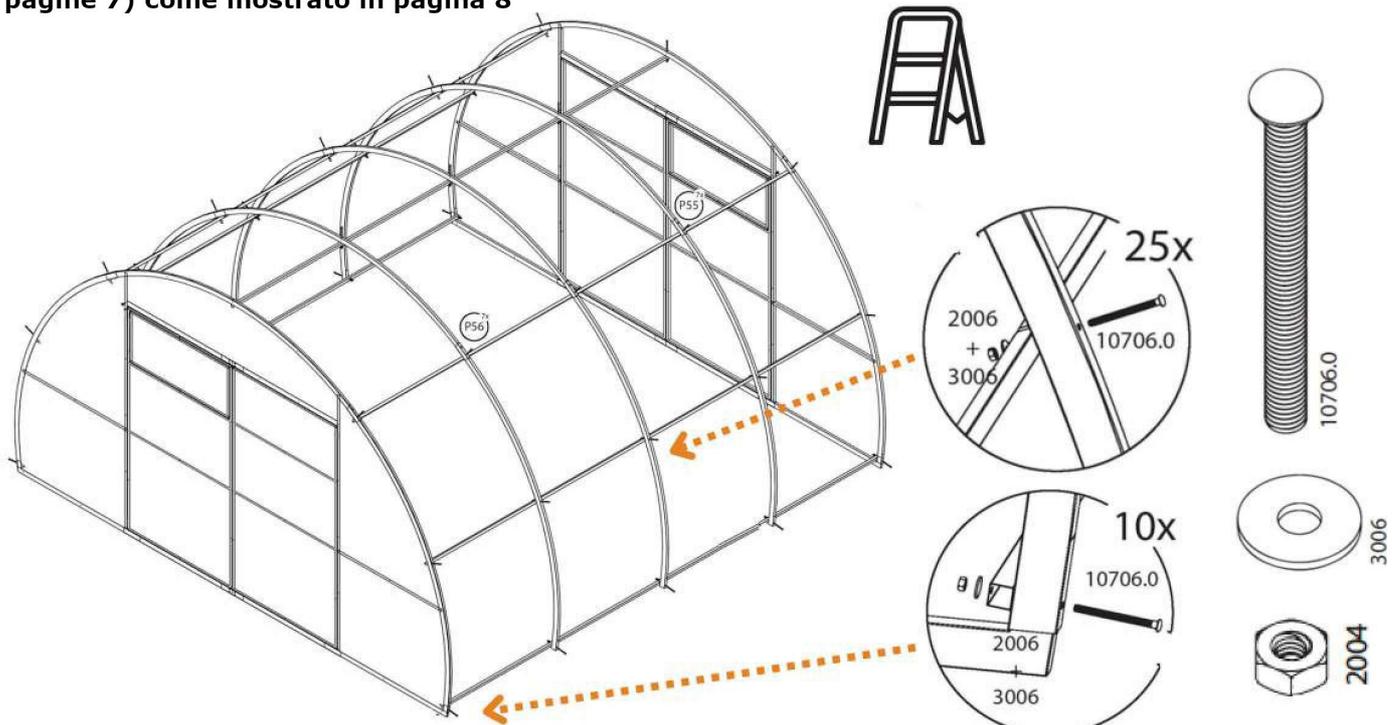


- 7 Verificare che le diagonali siano uguali prima di iniziare a interrare i piedini e posizionare la copertura

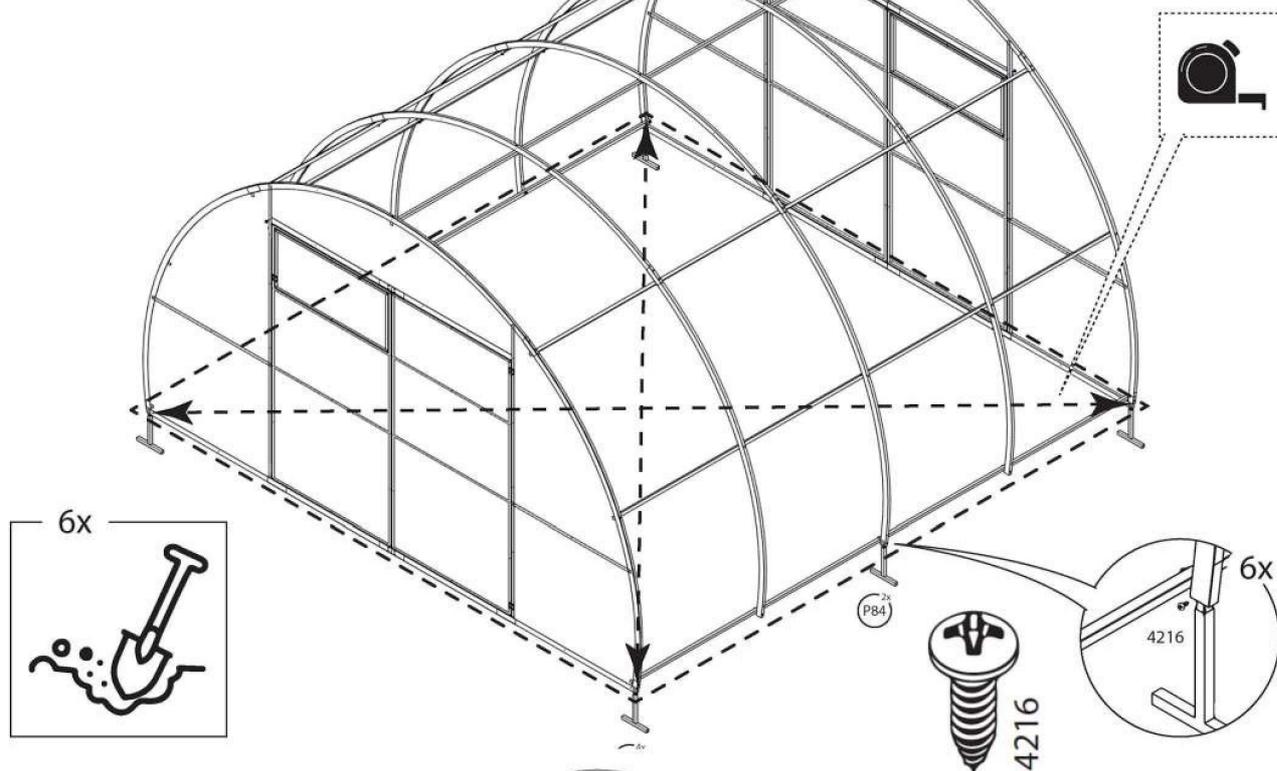


8

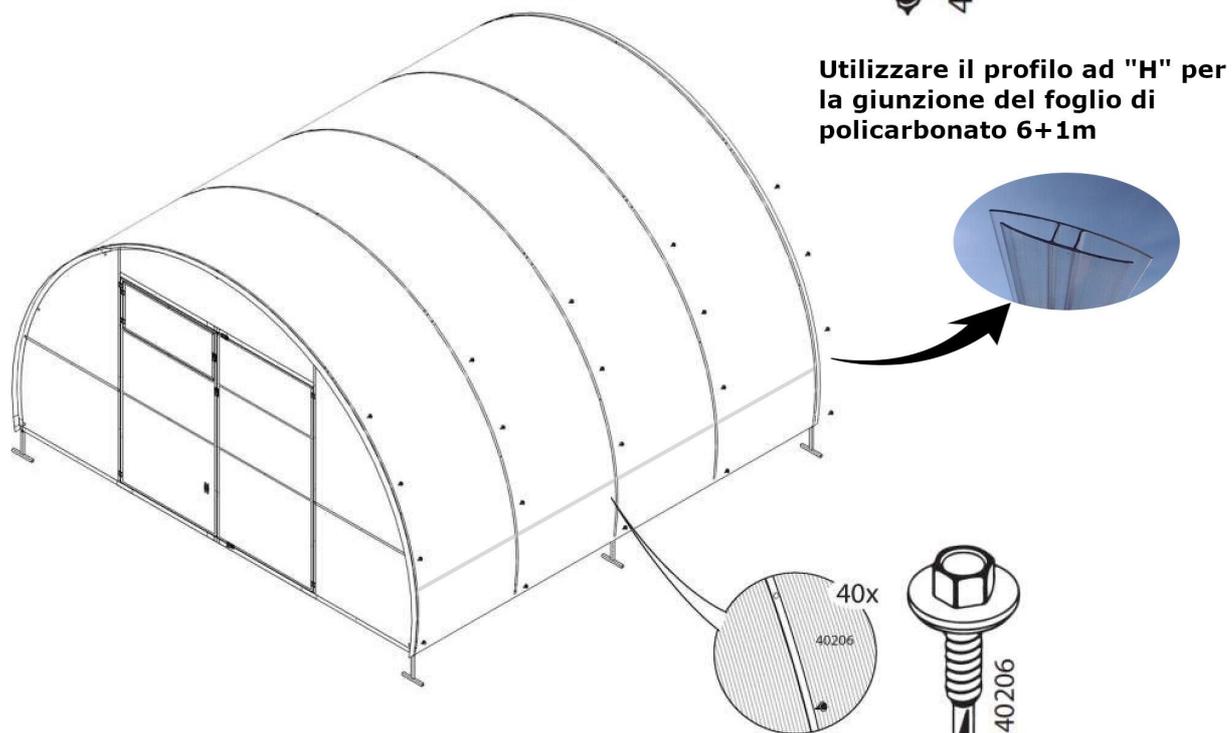


Montaggio porte frontali

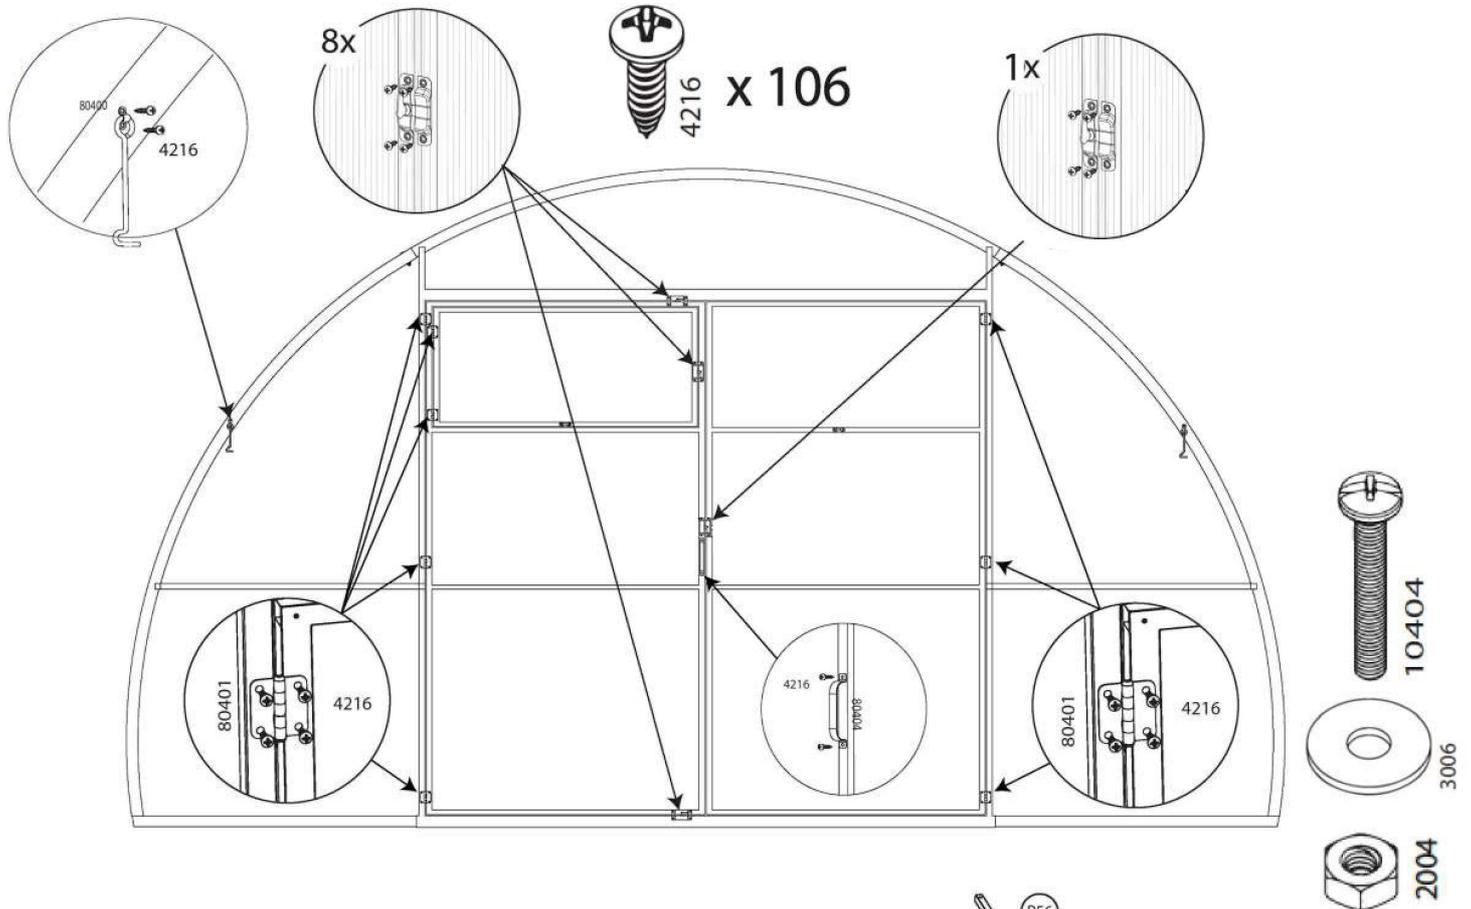



Componentistica arcate modulo di prolunga 2m

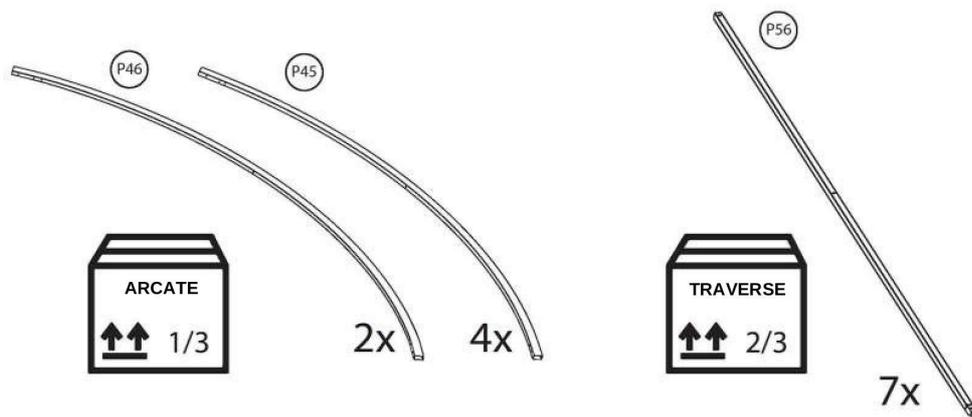

+2 m

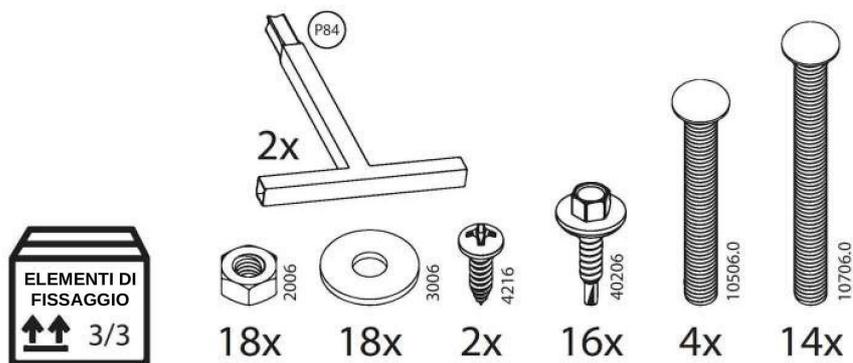

Inserimento arcate di prolunga

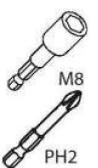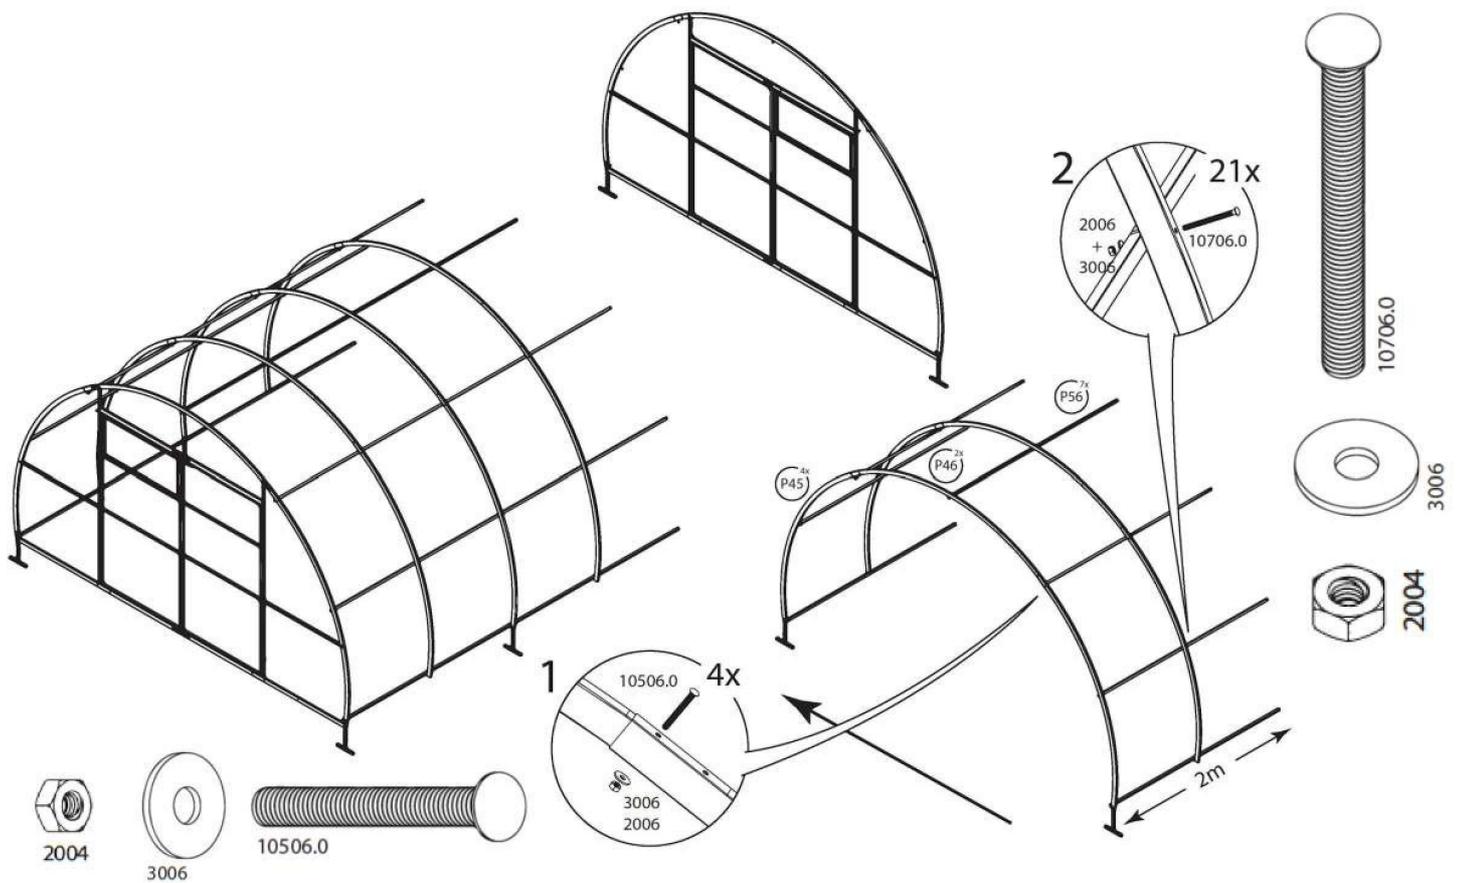

Schema di taglio policarbonato dei frontali

